

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ВИБРАТОР ПВПЗ-655

Руководство по эксплуатации в. 2017-12-11 ВАК-ААК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В пневматических поршневых вибраторах ПВПЗ-655 за счет возвратно-поступательно-го движения внутреннего поршня создается направленная (линейная) вибрация с изменяемой амплитудой и частотой. Силу вибрации и частоту колебаний можно регулировать рабочим давлением.

Пневмовибраторы ПВПЗ-655 применяются в пищевой и фармацевтической промышленности, для разрыхления и уплотнения сыпучих материалов, для побуждения механических процессов, в качестве привода для подающих и сточных желобов, а также на заполняющих установках.




ОСОБЕННОСТИ

- Корпус из алюминиевого сплава.
- Высокая сила вибрации.
- Пониженный уровень шума и расход воздуха.
- Регулируемые частота и амплитуда удара.
- Максимальная рабочая температура: +150°C.
- Рабочее давление: 0,2...0,6 МПа.
- Работает в любом положении.
- Возможно использование без смазки.
- Устойчивость к экстремальным условиям среды.
- Длительный срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота колебаний в минуту			Сила вибрации, Н			Потребление воздуха, л/мин			Присоединение
	0,2 МПа	0,4 МПа	0,6 МПа	0,2 МПа	0,4 МПа	0,6 МПа	0,2 МПа	0,4 МПа	0,6 МПа	
ПВПЗ-655-18	1420	1900	2250	60	140	205	20	40	60	1/8"
ПВПЗ-655-25	1130	1550	2020	120	265	530	40	110	155	1/4"
ПВПЗ-655-35	1240	1550	2010	205	340	655	75	220	350	1/4"

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РАЗРЕЗ ПНЕВМОВИБРАТОРА

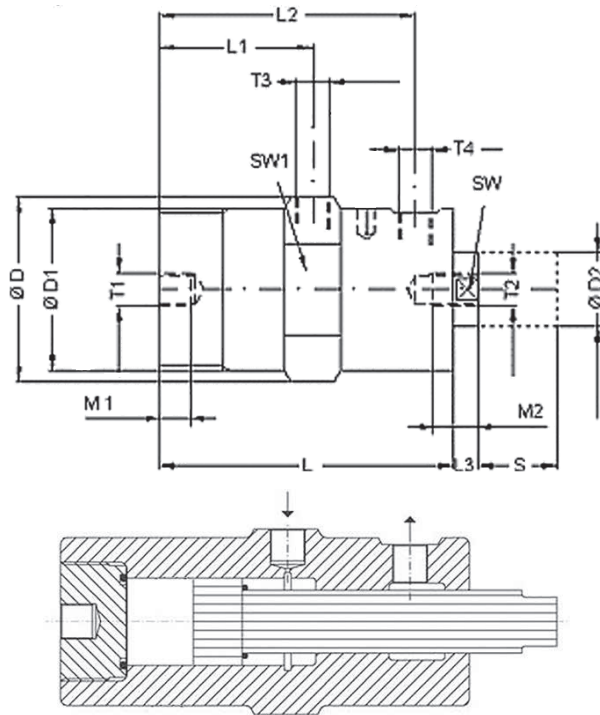

Модель	Размеры, мм																Вес, кг
	L	L1	L2	L3	S	D	D1	D2	T1	T2	T3	T4	M1	M2	SW	SW1	
ПВПЗ-655-18	117	64,5	99,5	8	38	53	48	18	M10	M10	¼"	¼"	13	22	14	55	0,73
ПВПЗ-655-25	139	75	121	8	42	69	60	25	M16	M16	¼"	¼"	14	23	22	65	1,41
ПВПЗ-655-35	140	73	122	12	43	88	78	35	M16	M16	¼"	¼"	14	25	27	87	2,56

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

Дата продажи: _____

М. П.